

Nutzung eines WLAN-Routers als Accesspoint

User Application Requirement

Aktualisiert 09-20-2016 08:59:19 AM 173153

Dieser Artikel gilt für:

"Hinweis": Diese Anleitung soll Ihnen zeigen, wie Sie einen WLAN-Router als Accesspoint nutzen können.

Voraussetzungen:

- Einzurichtender WLAN-Router.
- Computer, welcher ausschließlich mit dem WLAN-Router verbunden ist.
- Aktueller Webbrowser.

Betroffene Produkte: TL-WR*, TL-WDR*, Archer C2, Archer C5, Archer C7, Archer C20, Archer C20i.

Schritt 1: Melden Sie sich auf der Konfigurationsseite des Routers an. Siehe FAQ "[Zugriff auf die Konfigurationsseite](#)".


Schritt 2: Gehen Sie im Menü des Routers auf **Network ► LAN**.

The screenshot shows the router's configuration interface. On the left is a sidebar menu with options: Status, Quick Setup, WPS, Network (highlighted with a red '1'), LAN (highlighted with a red '2'), MAC Clone, Wireless, DHCP, USB Settings, NAT, Forwarding, and Security. The main content area is titled 'LAN'. It contains the following fields: MAC Address: 10-FE-ED-C2-43-FA; IP Address: 192.168.0.254 (highlighted with a red box and a red '3'); Subnet Mask: 255.255.255.0 (with a dropdown arrow); IGMP Proxy: Enable (with a dropdown arrow). Below these fields is a note: 'Note: IGMP(Internet Group Management Protocol) works for IPTV multicast stream. The device supports both IGMP proxy with enable or disable option and IGMP snooping.' At the bottom right of the main area is a 'Save' button (highlighted with a red box and a red '4').

Schritt 3: Ändern Sie die IP-Adresse des Routers passend zum Subnetz des Hauptrouters (Beispiel: Hat Ihr Hauptrouter die IP-Adresse 192.168.0.1, sollten Sie die IP-Adresse Ihres zukünftigen Accesspoints z.B. auf 192.168.0.254 ändern.)

Schritt 4: Klicken Sie **Save**.

Bestätigen Sie mit **OK**

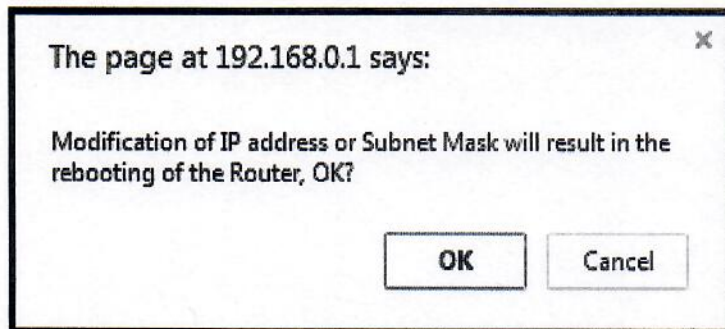


Schritt 5: Melden Sie sich mit der neuen IP-Adresse auf der Weboberfläche des WLAN-Routers an.

Schritt 6: Klicken Sie im Menü links auf **DHCP -> DHCP Setting** und deaktivieren Sie den DHCP-Server (wählen Sie "disable"). Danach klicken Sie **Save**.

A screenshot of a router's web interface. On the left is a sidebar menu with items: Status, Quick Setup, WPS, Network, Wireless, DHCP (highlighted with a red '1'), DHCP Settings (highlighted with a red '2'), DHCP Clients List, Address Reservation, USB Settings, NAT, Forwarding, Security, Parental Control, and Access Control. The main content area is titled "DHCP Settings". It contains several fields: "DHCP Server:" with radio buttons for "Disable" (selected, marked with a red '3') and "Enable"; "Start IP Address:" set to "192.168.0.100"; "End IP Address:" set to "192.168.0.199"; "Address Lease Time:" set to "120" minutes (with a note "1~2880 minutes, the default value is 120"); "Default Gateway:" set to "192.168.0.254" (optional); "Default Domain:" (optional); "Primary DNS:" set to "0.0.0.0" (optional); and "Secondary DNS:" set to "0.0.0.0" (optional). At the bottom right, there is a "Save" button marked with a red '4'.

Bestätigen Sie mit **OK**

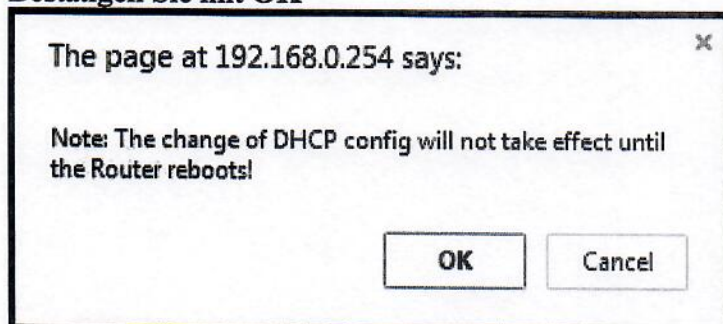

Schritt 7: Neustart des WLAN-Routers

1. Klicken Sie **click here**.

Security	The change of DHCP config will not take effect until the Router reboots, please click here to reboot.
Parental Control	
Access Control	
Advanced Routing	
Save	

2. Klicken Sie **Reboot**.

Reboot
Click this button to reboot the device.
Reboot

3. Klicken Sie **OK**. Das Gerät startet neu, um Ihre Einstellungen zu übernehmen.

The page at 192.168.0.254 says: ×	
Are you sure to reboot the Router?	
OK	Cancel

Schritt 8: Schließen Sie den WLAN-Router über einen seiner LAN-Ports an Ihr Heimnetz an.